

Bedienungsanleitung

Vielen Dank, dass Sie sich für ein Produkt aus unserem Hause entschieden haben. Ein Qualitäts-Produkt, welches in Deutschland produziert wird.

Damit Sie lange Freude an diesem Produkt haben gibt es hier ein paar Tipps um Beschädigungen des Produkts und auch des Mediums zu vermeiden. Diese Anleitung gilt für die waagrechte Steelbook-Leiste HorY-Fix (später nur HorY-Fix genannt) und für die senkrechte Steelbook-Leiste VerY-Fix (später nur VerY-Fix genannt) gleichermaßen.

1. Entfernen der Schutzfolie

Nach dem Auspacken entfernen Sie bitte die Schutzfolie auf der Rückseite der Leiste. Bitte verwenden Sie hierzu keine Werkzeuge, das Ablösen geht problemlos mit den Fingern und verhindert so ein unnötiges Zerkratzen der Leiste.

2. Reinigen der Steelbook-Leiste

Es ist wahrscheinlich dass sich durch die Bearbeitung noch ein paar Kunststofffusseln oder –späne an der Leiste befinden. Bitte verwenden Sie ein weiches Tuch und/oder Seifenwasser zum Reinigen. Bitte auf keinen Fall aggressive Haushaltsreiniger verwenden da diese die Oberfläche der Leiste massiv beschädigen können.

3.

Befestigung von Hory-Fix an der Wand oder sonstigen senkrechten Flächen

a.)

Zunächst befestigen Sie die Leiste mit der linken Bohrung. Achten Sie hier unbedingt auf die finalen Abstandsmaße um spätere Komplikationen auszuschließen. Schraubendurchmesser: max.5mm. Bitte verwenden Sie Senkschrauben und vermeiden Sie ein zu starkes Drehmoment da dies zum Reißen der Acrylglas-Leiste führen kann.

Siehe Bild 1

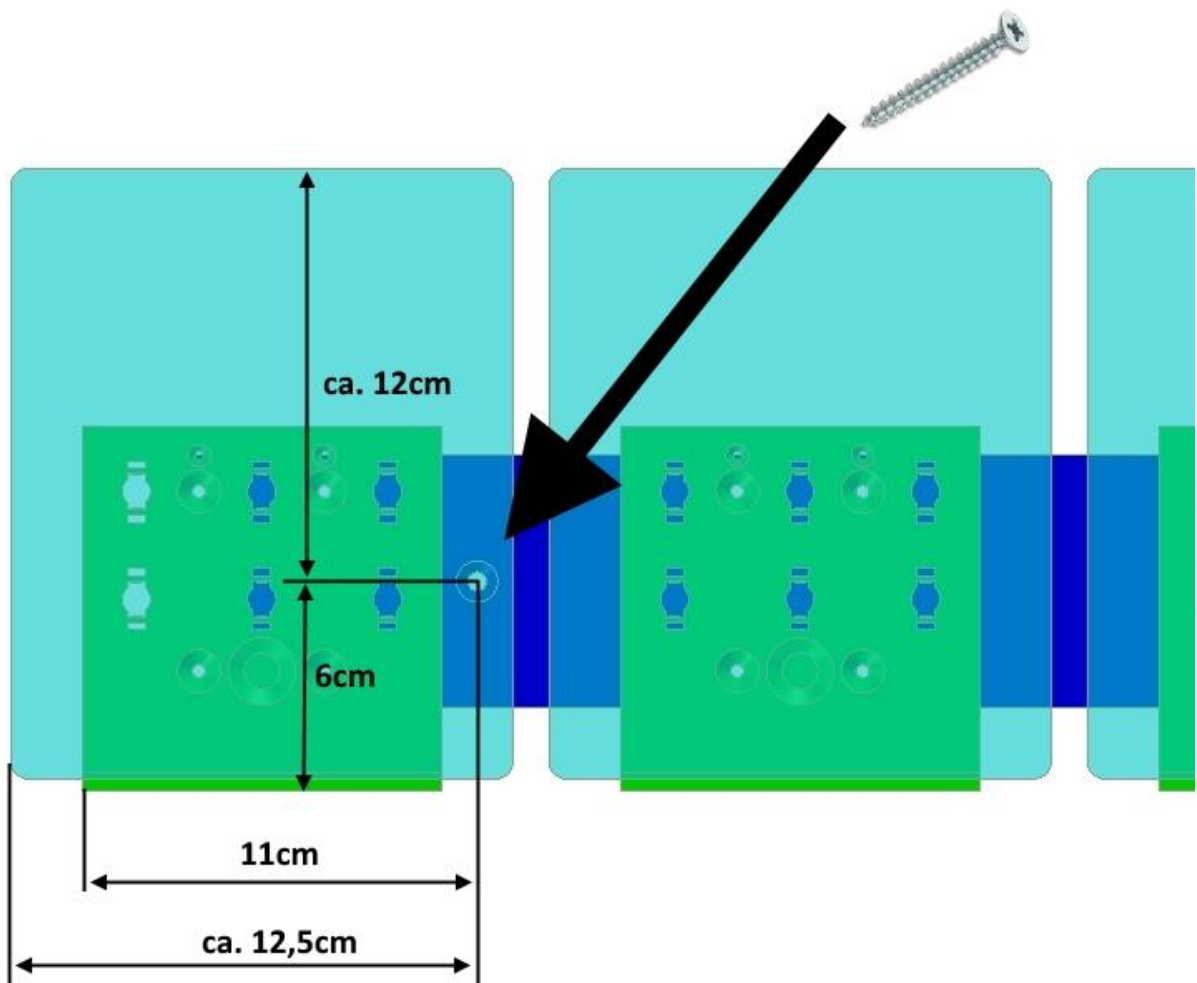


Bild 1

b.): Nachdem die erste Schraube befestigt wurde wird nun die Leiste mittels einer Wasserwaage ausgerichtet und das zweite Loch angezeichnet.

Siehe Bild 2

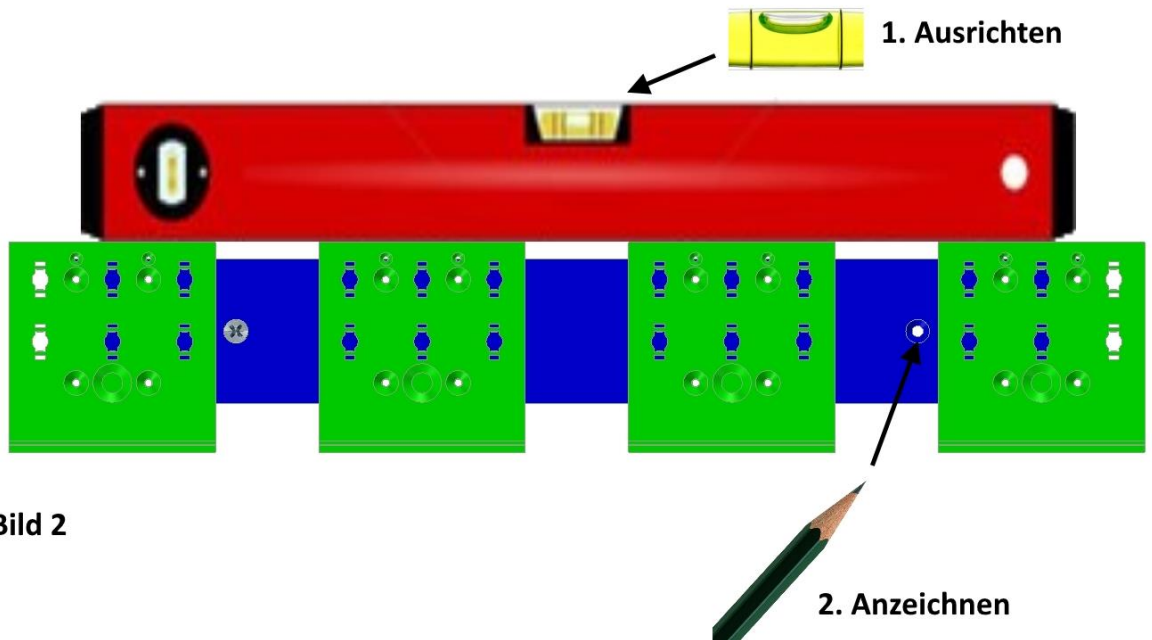


Bild 2

c.): Nachdem Sie an der angezeichneten Stelle ein geeignetes Loch vorbereiten haben befestigen Sie nun die Leiste mittels der zweiten Schraube. Falls noch ein drittes Loch zum Festschrauben vorhanden ist wiederholen Sie bitte nochmals den vorherigen und diesen Schritt.

Siehe Bild 3


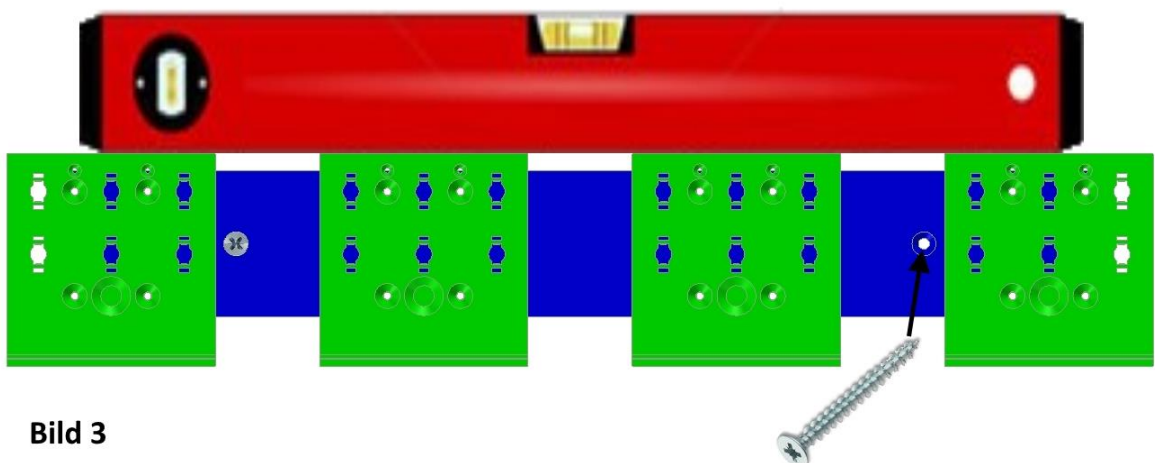


Bild 3

4. Befestigung von Very-Fix an der Wand oder sonstigen senkrechten Flächen


a.): Zunächst befestigen Sie die Leiste mit der obersten Bohrung. Achten Sie hier unbedingt auf die finalen Abstandsmaße um spätere Komplikationen auszuschließen. Schraubendurchmesser: max.5mm. Bitte verwenden Sie Senkschrauben und vermeiden Sie ein zu starkes Drehmoment da dies zum Reißen der Acrylglas-Leiste führen kann.

Siehe Bild unten

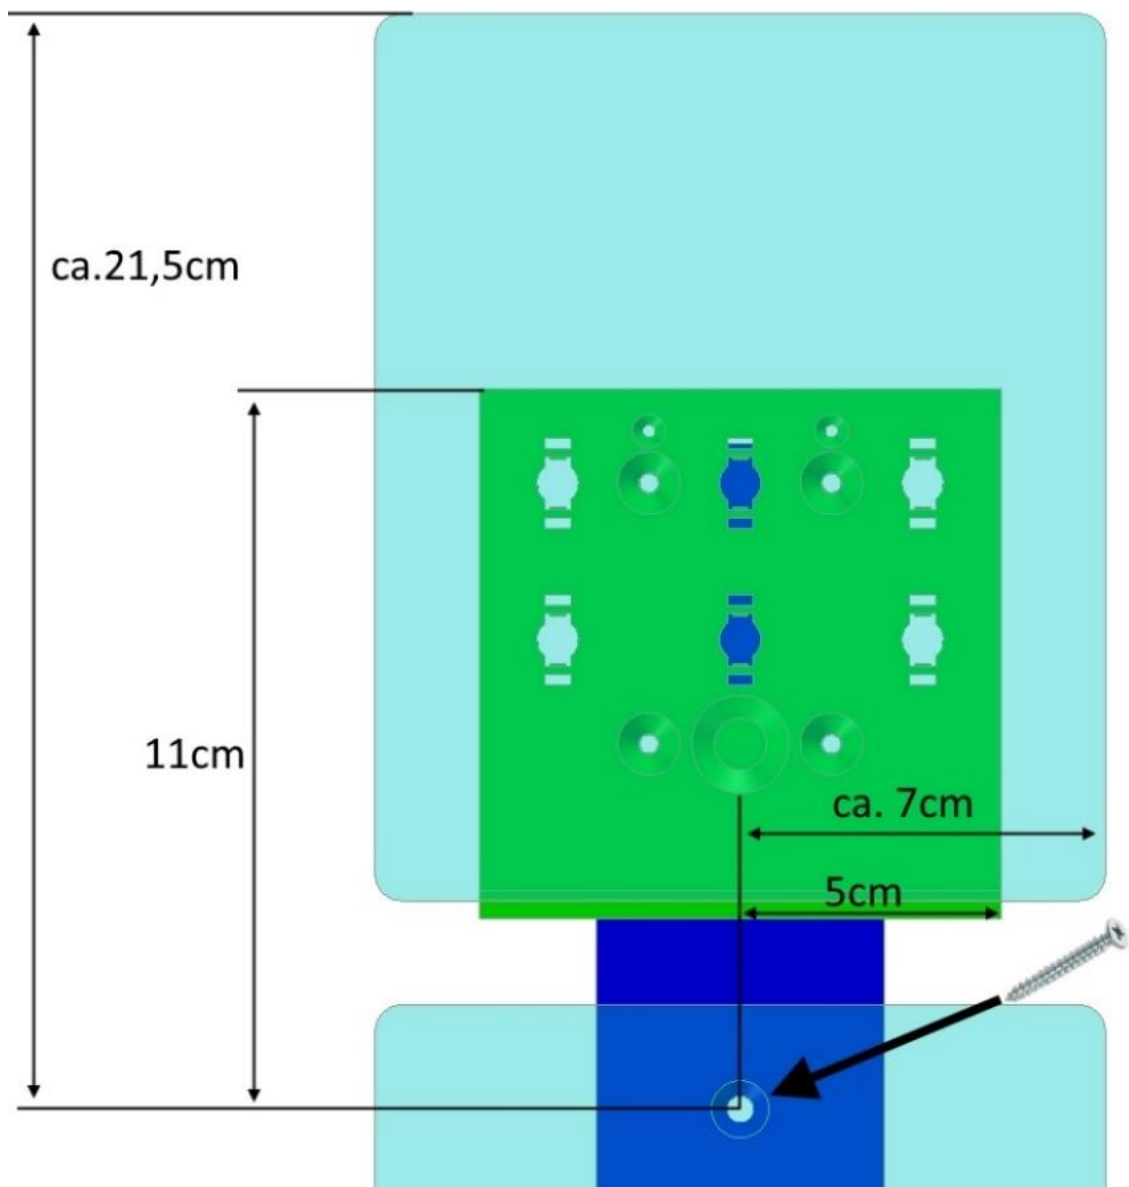

b.): Nachdem die erste Schraube befestigt wurde wird nun die Leiste mittels einer Wasserwaage ausgerichtet und die anderen Löcher angezeichnet.


Siehe Bild rechts

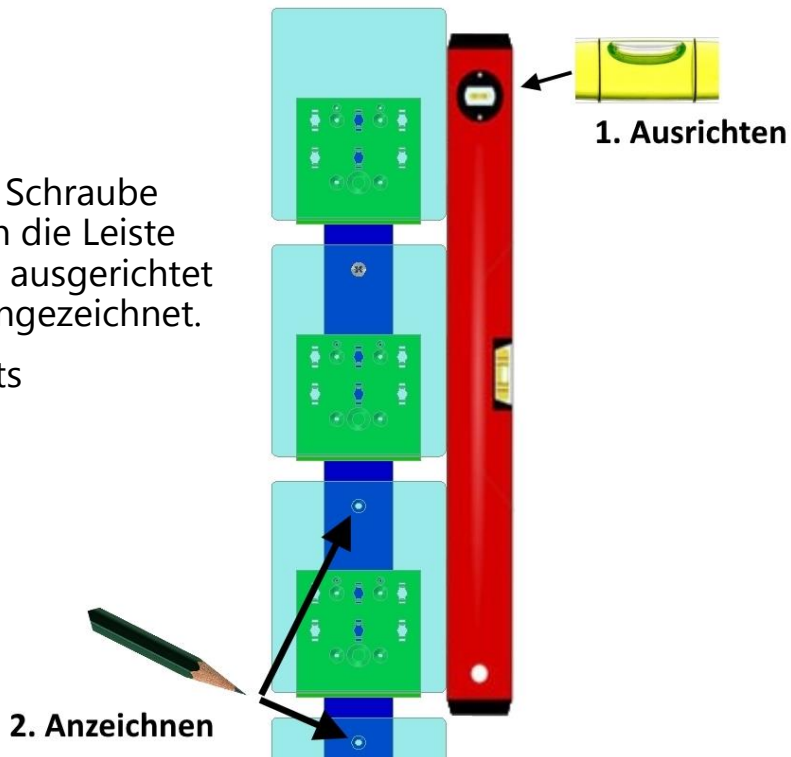

c.): Nachdem Sie an der(n) angezeichneten Stelle(n) ein geeignetes Loch vorbereiten haben befestigen Sie nun die Leiste mittels der(n) weiteren Schraube(n). Siehe Bild rechts



5. Platzieren des Medium

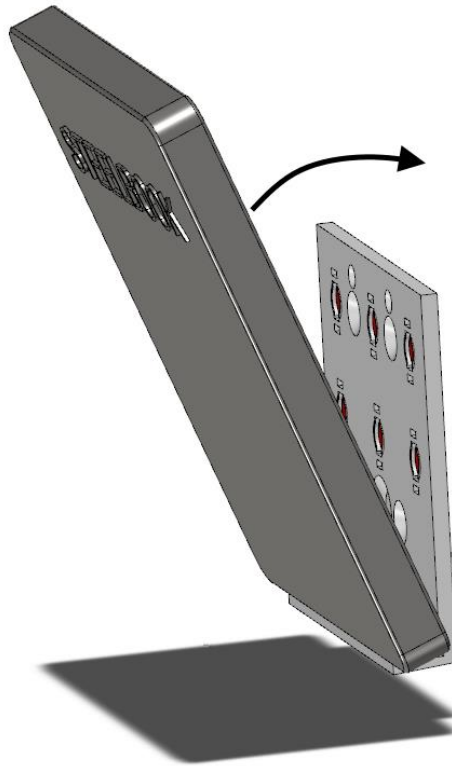

Um das Medium zu platzieren gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Nur originalverpackte Medien oder in Schutzfolie verpackte Medien platzieren, da sonst eine Beschädigung des Mediums möglich ist.
2. Das Medium in einem Winkel von ca. 45° auf der Auflagefläche ansetzen.
3. Nun das Medium langsam in Richtung Auflagefläche kippen wobei das Medium kräftig gehalten werden muss, da sonst durch die Anziehungskraft der Magnete das Medium sehr schnell und mit viel Energie gegen die Auflagefläche treffen kann. Dadurch kann das Medium beschädigt werden.
4. Später ist darauf zu achten dass die Einheit keinen Erschütterungen ausgesetzt wird da es sich bei der magnetischen Verbindung nicht um eine formschlüssige Verbindung handelt und daher bei besagten Erschütterungen sich das Medium vom Halter lösen und durch den Sturz beschädigt werden kann.