

Bedienungsanleitung

Vielen Dank, dass Sie sich für die Steelbookleiste **HorY-Naked** und/oder **VerY-Naked** aus unserem Hause entschieden haben. Ein Qualitäts-Produkt, welches in Deutschland produziert wird.

Damit Sie lange Freude an diesem Produkt haben gibt es hier ein paar Tipps um Beschädigungen des Produkts und auch des Mediums zu vermeiden. Diese Anleitung gilt für die Steelbookleiste **HorY-Naked Schritt 1-5** und für die Steelbookleiste **VerY-Naked Schritt 6-9**


1. Vorbereitung



Folgende Dinge benötigen Sie zur Montage:

1. Die Leisten und die mitgelieferten M4 Schrauben
2. Entsprechende Anzahl an WallYs (nicht im Lieferumfang)
3. Entsprechende Anzahl Magnete (nicht im Lieferumfang)
4. Ein Handtuch als Unterlage (nicht im Lieferumfang)
5. Einen Torx-Schraubenzieher TX20 (nicht im Lieferumfang)

2. Montage der Magnete

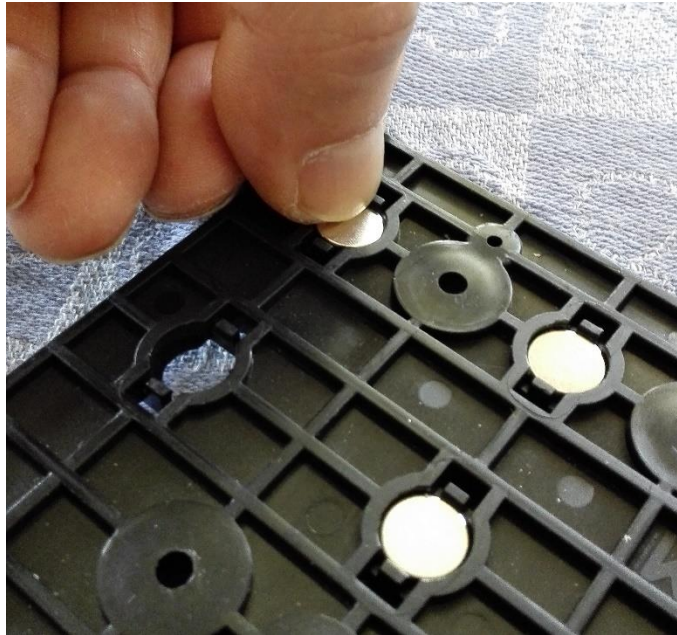


Zuerst müssen die WallYs mit der gewünschten Anzahl Magnete bestückt werden. Ein späteres Bestücken ist nicht mehr möglich.

3. Entfernen der Schutzfolie




Zunächst wird die Schutzfolie nur auf der Seite entfernt auf welche die WallYs montiert werden. Dies erkennen Sie an den 45° Ansenkungen der großen Bohrungen. Siehe roter Kreis.

4. Platzieren des Wally

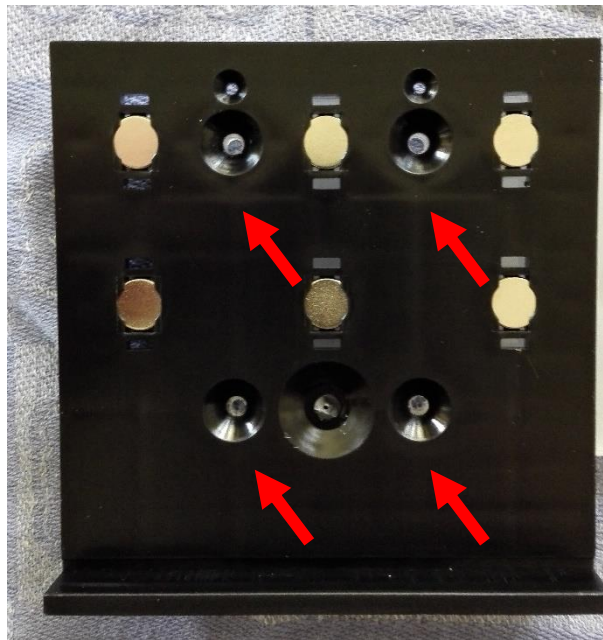

Legen Sie den Wally so auf die Leiste dass sich die 4 Löcher der Leiste mit den 4 Senkschraubenlöchern des Wally decken. Siehe rote Pfeile

5. Festschrauben des Wally

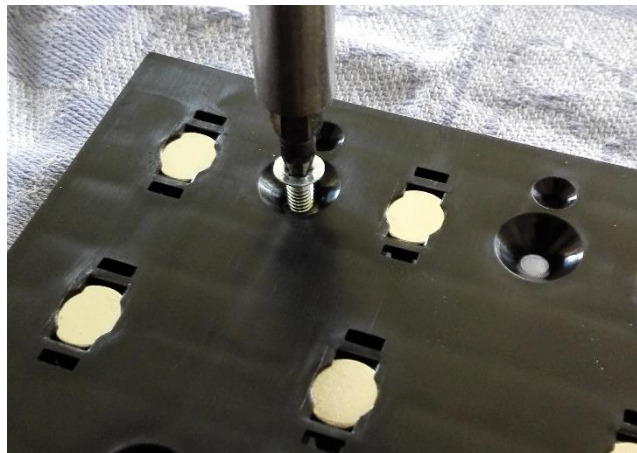

Beim Festschrauben ist darauf zu achten dass der Torx-Schraubendreher immer genau senkrecht steht. Durch schräges Einschrauben oder zu hohen Kraftaufwand kann die Leiste beschädigt werden. Ebenfalls empfehlen wir auf den Einsatz eines Akku-Schraubers zu verzichten, da dieser unkontrolliert nachläuft und ein Zerspringen der Leiste zur Folge haben kann.


In gleicher Weise befestigen Sie als nächstes die diagonal gegenüberliegende Schraube und danach die restlichen. Wiederholen Sie die Schritte 4+5 für alle Wallys.

6. Vorbereitung für VerY-Naked



- Folgende Dinge benötigen Sie zur Montage:
 1. Die Leisten und die mitgelieferten M4 Schrauben
 2. Entsprechende Anzahl an WallYs (nicht im Lieferumfang)
 3. Entsprechende Anzahl Magnete (nicht im Lieferumfang)
 4. Ein Handtuch als Unterlage (nicht im Lieferumfang)
 5. Einen Torx-Schraubenzieher TX20 (nicht im Lieferumfang)

7. Montage der Magnete

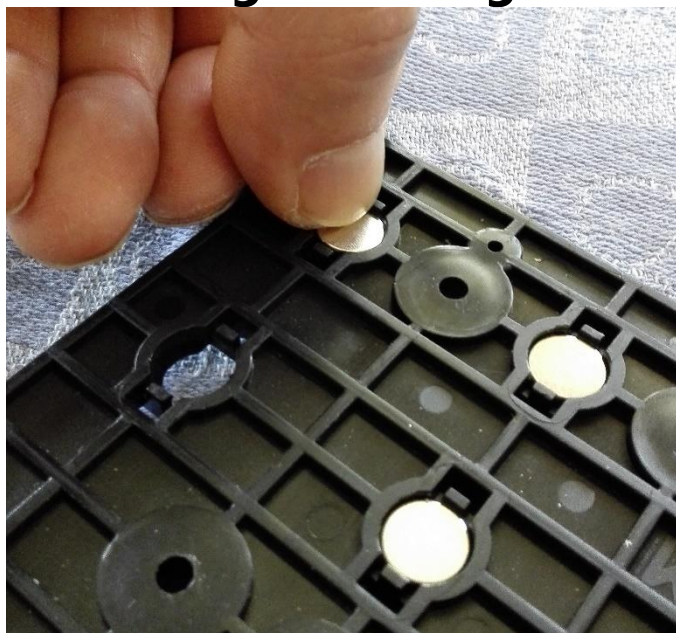



- Zuerst müssen die WallYs mit der gewünschten Anzahl Magnete bestückt werden. Ein späteres Bestücken ist nicht mehr möglich.

8. Entfernen der Schutzfolie




Zunächst wird die Schutzfolie nur auf der Seite entfernt auf welche die Wallys montiert werden. Dies erkennen Sie an den 45° Ansenkungen der großen Bohrungen. Siehe roter Kreis.

9. Platzieren des Wally

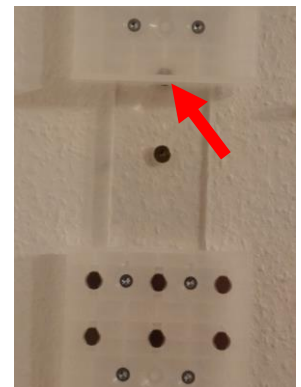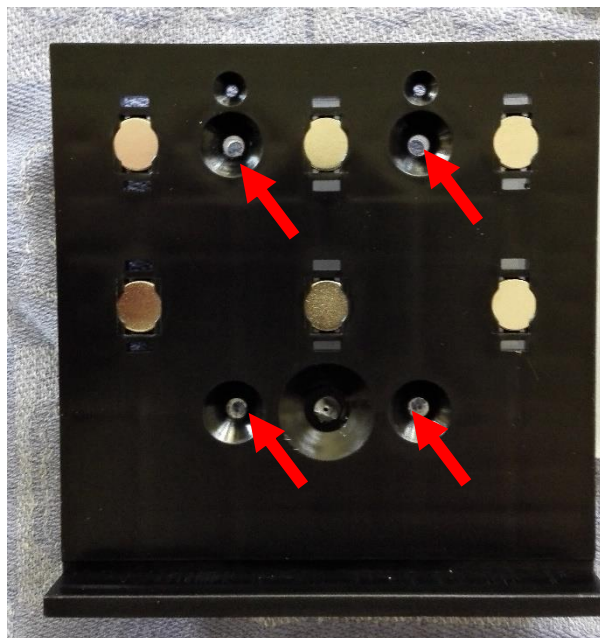

- Legen Sie den Wally so auf die Leiste dass sich die 4 Löcher der Leiste mit den 4 Senkschraubenlöchern des Wally decken. Siehe rote Pfeile.
- VORSICHT: Bei VerY-Naked 2-fach ist darauf zu achten die Wally richtig herum aufzulegen, da es sonst sein kann dass ein Schraubenloch zur späteren Wandmontage von einem der beiden Wallys überdeckt wird. Siehe roter Pfeil rechts.

10. Festschrauben des Wally

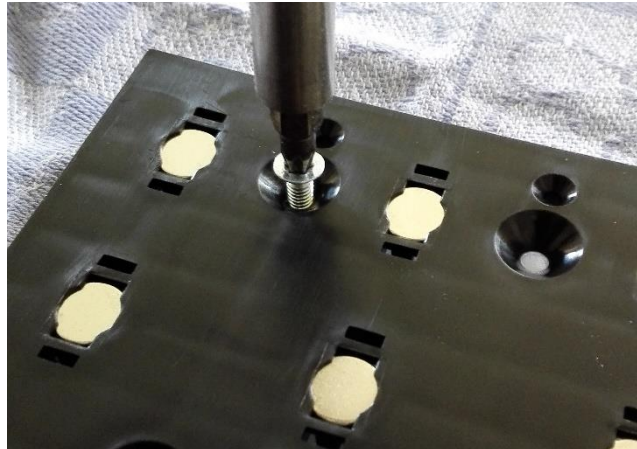

Beim Festschrauben ist darauf zu achten dass der Torx-Schraubendreher immer genau senkrecht steht. Durch schräges Einschrauben oder zu hohen Kraftaufwand kann die Leiste beschädigt werden. Ebenfalls empfehlen wir auf den Einsatz eines Akku-Schraubers zu verzichten, da dieser unkontrolliert nachläuft und ein Zerspringen der Leiste zur Folge haben kann.

In gleicher Weise befestigen Sie als nächstes die diagonal gegenüberliegende Schraube und danach die restlichen.
Wiederholen Sie die Schritte 9+10 für alle Wallys.